


1 CONTROLE - RECEPTION

A la réception, contrôler l'état de l'emballage.
L'emballage est altéré ou les avertisseurs SHOCKWATCH sont rouges:



- inspecter le contenu immédiatement !
Toutes irrégularités doivent être mentionnées sur les documents de transport.
 Certains dommages ne pourront se voir avant la mise en service de la machine.
Informez le transporteur responsable par écrit.

2 DEBALLAGE

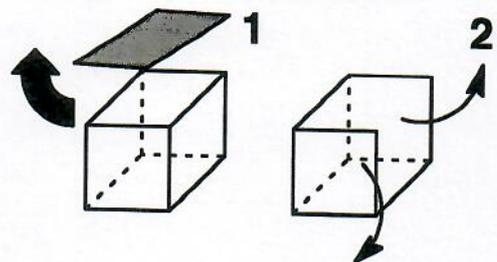

1 - Enlever le couvercle
 2 - Démontez les parois

3 POIDS (sans palette)

MULTIDECO 20/8b 8300 Kg

4 MANUTENTION

Le levage de la machine se fait avec l'armoire électrique.

Placer les 2 tirants (5) autour des plots (3) et dans les axes (18) de l'armoire électrique.

⚠ Mise en garde !

Les tirants ne doivent pas toucher la carrosserie

Visser les écrous tendeurs (9) afin d'appuyer l'armoire contre la machine. Placer les élingues (6) également autour des plots de levage (3) et les accrocher au palonnier.

Le tableau de commande mobile (4) doit être placé contre l'armoire électrique.

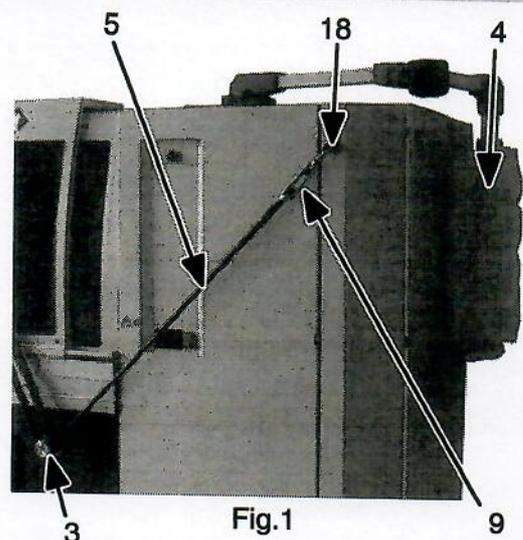


Fig.1

Levage par palan:

Vérifier que la capacité des moyens de manutention soit suffisante.

⚠ Mise en garde !

Pour soulever et transporter la machine, n'utiliser que le matériel adéquat livré avec la machine et le placer aux endroits désignés sur les figures.

Dévisser les quatre vis (1) qui fixent le socle de la machine à la caisse.

Levage par crics:

Passer quatre crics ou vérins sous les plots de levage 3 et soulever la machine.

Pour faciliter le transport, glisser sous le socle 2 ou 3 palettes à rouleaux

Déplacer la machine:

A l'aide de chariots transporteurs placés sous le socle (type Tankroll GKS PERFECT, charge admissible > 10 tonnes)

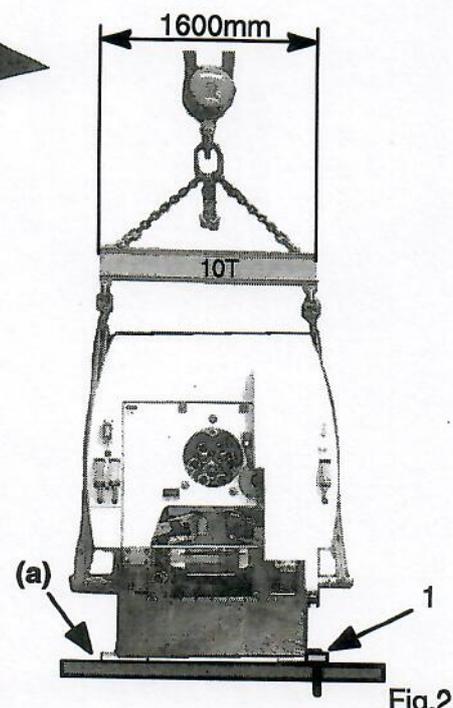


Fig.2




△ Mise en garde avant toutes manipulations !

- Afin de prévenir tout dommage aux personnes et aux choses, veuillez lire les prescriptions décrites ci-après et dans le manuel d'instruction 300611.

5

Déplacement par Palan:

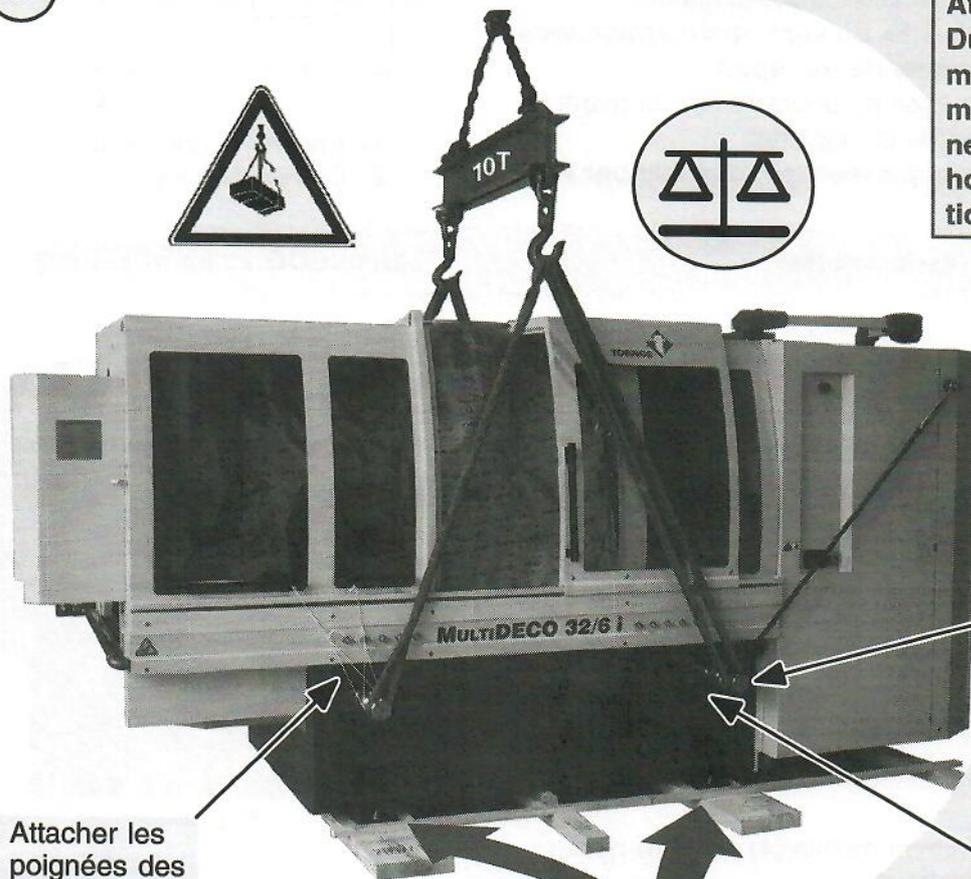

Attention !
Durant toute manutention de la machine, le personnel doit se tenir hors du rayon d'action.

Attacher les poignées des protections


4 plots de levage
(livrées avec la machine)

Attention !
Ne pas bloquer les vis. Un jeu de 0,5-1,5 mm doit rester entre les têtes de vis et le flasque des plots de levage

Pose de la machine

⇒ **Information:** Laisser les pieds de transport (a) jusqu'à l'arrivée du monteur (Se référer aux instructions 300611).

Lorsque la machine est soulevée, avant la mise de niveau, enlever les quatre plaques (a) et monter les éléments de nivellement: **pièce (2)** ci-contre.

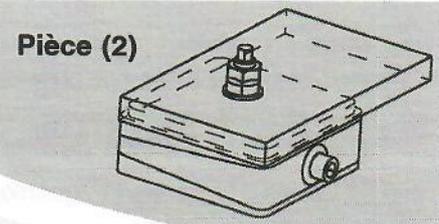

△ Mise en garde !

Pour que la machine fonctionne dans les meilleures conditions possibles, la **procédure de mise de niveau** doit être suivie strictement (voir manuel d'instruction 300611).

⇒ **Information:**

Le matériel de levage et manutention (fonction 8910 du descriptif technique 300359), peut être retourné à **TORNOS S.A.** après emploi.

Il est impératif d'ouvrir les protections coulissantes avant de lever la machine. Les élingues ne doivent pas toucher les poignées.

