


### 1.4.4 Aufstellungsanleitung (Nivellieren)

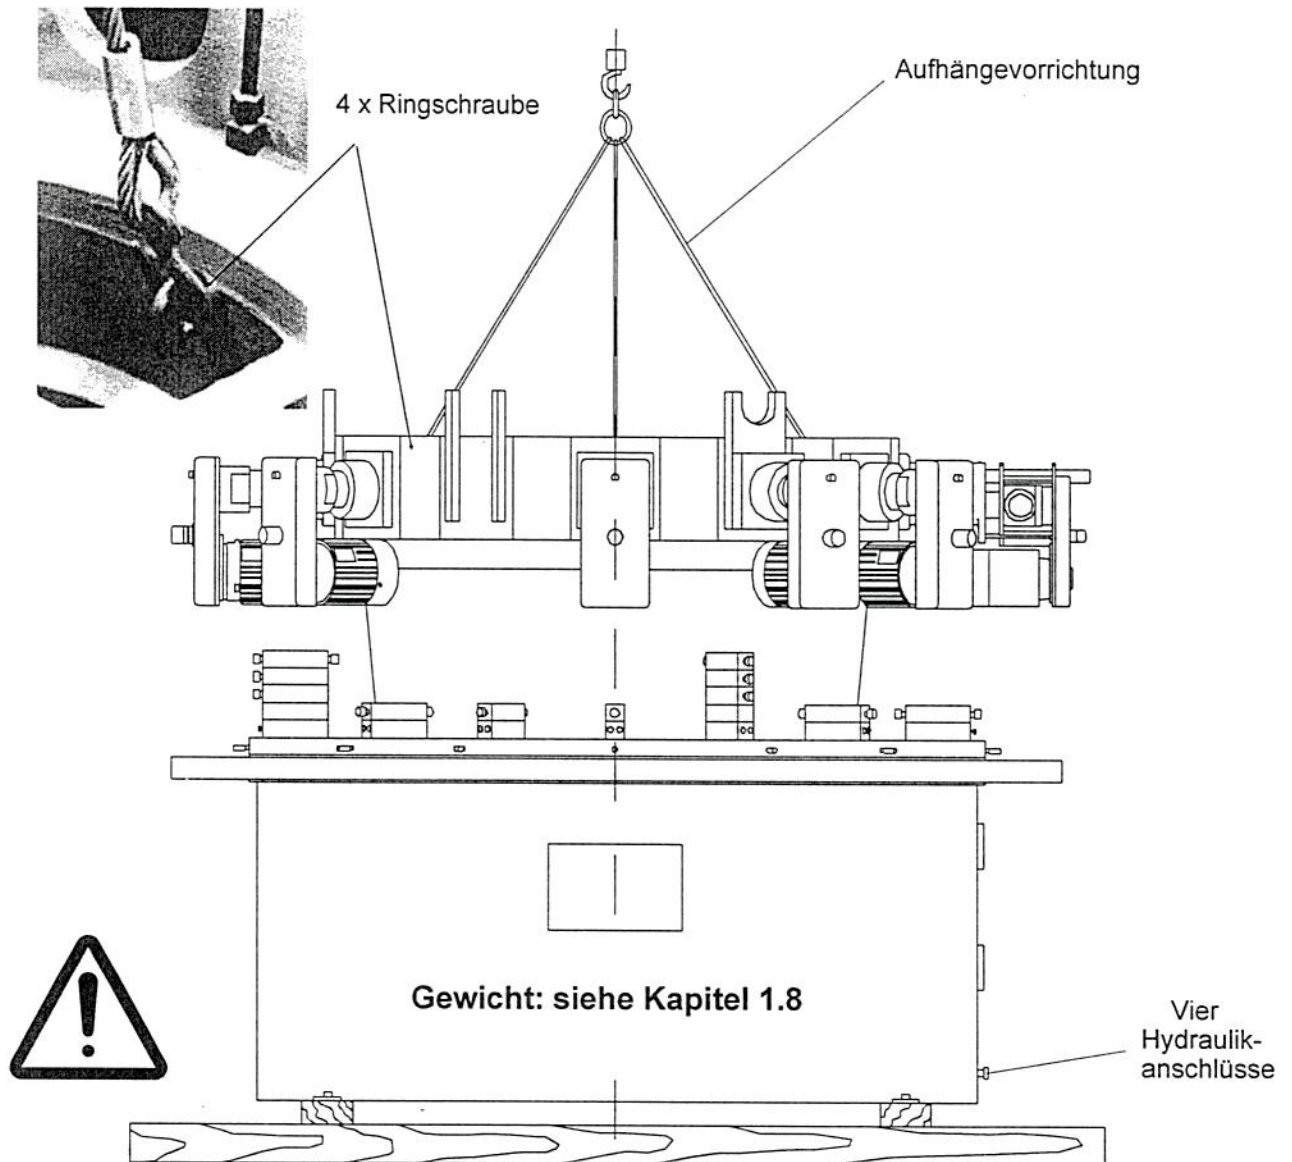

**Die Maschine muss, wie die Zeichnung zeigt, am Kran aufgehängt werden.**

1. Maschine am vorgesehenen Ort platzieren.
2. In aufgehängtem Zustand Balken der Verpackung entfernen.
3. Vier Hydraulikanschlüsse an den HYDROMAT<sup>®</sup> montieren (Ölteller unter die Hydraulikanschlüsse legen und Hydraulikstopfen ausschrauben).
4. Grundplatte unter die Nivellierungsschrauben legen und Maschine darauf absetzen (siehe nächste Seite).
5. HYDROMAT<sup>®</sup> ausnivellieren und dabei das Gewicht der Maschine gleichmässig auf alle vier Nivellierschrauben verteilen.